

حول هذا الموقع

هذا الموقع يقدم أحدث برنامج Gracenote® Database لمسجل DVD من انتاج باناسونيك Panasonic.

فترة الاصدار

- ١ المدة المحددة لنشر التحديث تصل حتى نهاية ٢٠١٦. تواتر التحديث محدد المعيار في ٣ أو ٤ مرات خلال السنة.
- ٢ قد لا يستمر النشر والتحديث دون اشعار مسبق لأي سبب يتعلق بشركة باناسونيك Panasonic أو Gracenote حتى لو كان خلال الفترة الواردة أعلاه.

تقييد عرض الوظائف باستخدام البرنامج Gracenote® Database

- ١ هذه الوظيفة تعرض معلومات من ٣ أنواع، عنوان الألبوم وعنوان الأغنية واسم الفنان، الخاص بأسطوانة CD الصوتية، باستخدام قاعدة البيانات الداخلية لمسجل DVD. لذلك، إذا كانت المعلومات الخاصة بأسطوانة CD التي تستمع إليها غير مدرجة ضمن قاعدة البيانات، قد لا يتم عرض عنوان الألبوم وعنوان الأغنية واسم الفنان على الشاشة. يرجى ادخال عنوان الألبوم وعنوان الأغنية واسم الفنان مستخدماً وظيفة ادخال الاسم لمسجل DVD في هذه الحالة.
- ٢ سوف لن يتم تطبيق معلومات جديدة لعنوان الألبوم وعنوان الأغنية واسم الفنان للأغاني التي تم نسخها من قبل في القرص الصلب HDD لمسجل DVD. قم بتنفيذ عملية النسخ لأسطوانة CD الصوتية على مسجل DVD مرة أخرى بعد تحديث قاعدة البيانات.

أسلوب التحديث

يمكن تحديث قاعدة البيانات الموجودة في مسجل DVD اصلاً عبر ذاكرة USB. يتم نشر أحدث قاعدة بيانات في هذا الموقع على الانترنت، لذلك يمكنك التحميل والتحديث، بإتباع أسلوب التحديث التالي. (تحتاج إلى ذاكرة USB بسعة تخزين أكثر من ١ جيجابايت.)

- الخطوة ١. قم بتنزيل البيانات
- الخطوة ٢. قم باستخراج الملف الذي تم تنزيله
- الخطوة ٣. قم بنسخ الملفات إلى ذاكرة USB
- الخطوة ٤. قم بادخال ذاكرة USB في الوحدة
- الخطوة ٥. قم بتنفيذ التحديث

الخطوة ١. قم بتنزيل البيانات


- قم بتنزيل قاعدة البيانات في جهازك الكمبيوتر من هذا الموقع على الانترنت. اسم الملف cddb.exe، وهو ملف تسجيل ذاتي الاستخراج لكمبيوترات Windows®.
- حجم الملف حوالي ٥٠٠ ميجابايت.
 - تحتاج إلى كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows® لاستخراج ملف التسجيل.
 - قد يستغرق تنزيل الملف بعض الوقت وفقاً لبيئة توصيل الانترنت.
 - يجب أن يتوفر حيز فارغ بمقدار ١,٥ جيجابايت تقريباً على القرص الصلب HDD الخاص بجهازك الكمبيوتر لتنزيل واستخراج الملف.
 - حجم الملف الدقيق مدرج في What's New (ما الجديد) في هذا الموقع على الانترنت، لذا يرجى مقارنته مع حجم الملف الخاص بالملف الذي تم تنزيله للتأكد من أنه تم تنزيل الملف بصورة صحيحة.

الخطوة ٢. قم باستخراج الملف الذي تم تنزيله
قم باستخراج الملف الذي تم تنزيله (cddb.exe) بالنقر عليه نقراً مزدوجاً.
سيتم انشاء ثلاثة ملفات عند انتهاء عملية الاستخراج.

ecddb.mdt
elists.db
ecddb.idx

الخطوة ٣. قم بنسخ الملفات إلى ذاكرة USB
أدخل ذاكرة USB في جهازك الكمبيوتر، وانسخ هذه الملفات في الدليل الجذري لذاكرة USB (الحجم: ١ جيجابايت أو أكثر). انسخ
هذه الملفات في المستوى العلوي لذاكرة USB، وليس في داخل أي من المجلدات.

الخطوة ٤. قم بادخال ذاكرة USB في الوحدة
افصل ذاكرة USB من جهازك الكمبيوتر، وقم بتشغيل مسجل DVD، واختر دخل التلفزيون الموصول إلى مسجل DVD، وأدخل
ذاكرة USB في منفذ USB (← أدناه).

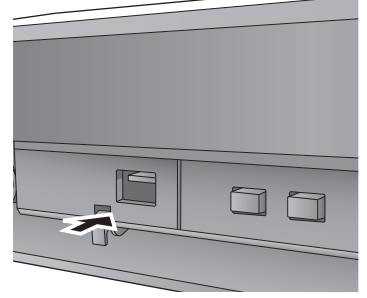

الخطوة ٥. قم بتنفيذ التحديث
قم بتنفيذ التحديث وفقاً للشرح الخاص بتحديث برنامج Gracenote® Database الوارد في تعليمات التشغيل الخاصة بمسجل
DVD.

المثال التالي هو مثال تحديث خاص بالموديل DMR-EH58:

- ① يتم عرض شاشة "USB device" على شاشة التلفزيون الموصول عند ادخال ذاكرة USB. استخدم وحدة التحكم عن بعد الخاصة بمسجل DVD لاختيار "Update CD database on HDD" واضغط [OK].
- ② اختر "Update" مستخدماً وحدة التحكم عن بعد الخاصة بمسجل DVD، واضغط [OK]. ستبدأ عملية التحديث.
 - ستستغرق عملية التحديث ٢٠ دقيقة تقريباً.
 - لا تقم بإخراج ذاكرة USB أو فصل سلك التيار الرئيسي أثناء التحديث. قد يتعرض الجهاز للتلف بسبب ذلك الاجراء.
 - بمجرد أن يبدأ التحديث، لا يمكنك الغاءه.
- ③ بمجرد أن ينتهي التحديث، سيظهر اخطار. اضغط [OK].
 - إذا لم تفعل أي شيء بعد عرض الاخطار، سيم الغاء الاخطار تلقائياً، وستعود الشاشة إلى شاشة الموالف.
 - لا يمكن تنفيذ الوظائف الأخرى مثل التسجيل بالمؤقت خلال عملية التحديث.

إخلاء المسؤولية المتعلقة بالاستثناءات

- ١ عملية تحديث قاعدة البيانات على جهازك هي مسؤولية خاصة بك. الضمان لا يشمل أعطال معينة قد تحدث خلال التحديث حتى لو كانت مشمولة بالضمان.
- ٢ المعلومات الواردة في هذه الصفحة الخاصة بالتحديث أو في هذه الصفحة هي معلومات مجانية، إلا أن الأجرور المتعلقة بالاتصال بشبكة الانترنت واستعمال خط الاتصال تقع على عاتقك.

جميع حقوق النشر الخاصة بمحتويات صفحة التحديث هذه تعود إلى شركة Panasonic Corporation وشركة Gracnote®.
كل من العلامة Microsoft® و Windows® و Windows Media® هي اما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/ أو البلدان الأخرى.
العلامتان Gracnote و CDDB هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Gracnote.