

## 關於本站點

本站點將為 Panasonic DVD 錄影機提供最新的 Gracenote® 資料庫。

## 發布期限

- 1 更新發布期限截至 2016 年年末。更新頻率預計為每年 3 或 4 次。
- 2 即使在上述期限以內，無論 Panasonic 或 Gracenote 出於何種原因，如有發布和更新中斷，恕不另行通知。

## 使用 Gracenote® 資料庫顯示功能的限制：

- 1 本功能利用 DVD 錄影機內建的資料庫顯示音訊 CD 的 3 種資訊：專輯標題、曲目標題和演出者名稱。  
因而，如果內建資料庫未含有當前聆聽 CD 的資訊，則可能不會顯示專輯標題、曲目標題和演唱者名稱。  
此時，請使用 DVD 錄影機的名稱輸入功能輸入專輯標題、曲目標題和演唱者名稱。
- 2 專輯標題、曲目標題和演唱者名稱的新資訊將無法套用到原已拷貝到 DVD 錄影機硬碟的曲目。請在更新資料庫後重新將音訊 CD 拷貝到 DVD 錄影機上。

## 更新程序

DVD 錄影機內建的資料庫可透過 USB 記憶體進行更新。本網站會發布最新的資料庫，您可依照更新程序進行下載和更新。

(需要 1 GB 以上的 USB 儲存裝置。)

步驟 1. 下載資料庫

步驟 2. 解壓縮已下載的檔案

步驟 3. 將檔案拷貝到 USB 記憶體

步驟 4. 將 USB 記憶體插入錄影機

步驟 5. 執行更新

### 步驟 1. 下載資料庫

從本網站將資料庫下載到個人電腦。檔案名為 cddb.exe，屬於 Windows® 的自解壓縮備份檔案。

- 檔案大小約為 500 MB。
- 需要 Windows® 個人電腦方可解壓縮備份檔案。
- 檔案的下載時間可能取決於網際網路連接環境。
- 個人電腦硬碟上需要約 1.5 GB 的可用磁碟空間方可下載和解壓縮檔案。
- 本網站的 “What's New (最新資訊)” 列有精確的檔案大小，請與已下載檔案的大小進行比較，確認檔案已正確下載。

## 步驟 2. 解壓縮已下載的檔案

按兩下已下載的檔案 (cddb.exe) 進行解壓縮。

完成解壓縮後將會生成三個檔案。


ecddb.mdt  
elists.db  
ecddb.idx

## 步驟 3. 將檔案拷貝到 USB 記憶體

將 USB 記憶體插入個人電腦，然後將上述檔案拷貝到 USB 記憶體（容量：1 GB 或更高）的根目錄下。上述檔案的拷貝目標路徑應為 USB 記憶體的最高層目錄，而不是任意資料夾下。

## 步驟 4. 將 USB 記憶體插入錄影機

從個人電腦上拔下 USB 記憶體，打開 DVD 錄影機的電源，選擇電視機與 DVD 錄影機連接的輸入，然後將 USB 記憶體插入 USB 連接埠（➡ 下頁）。

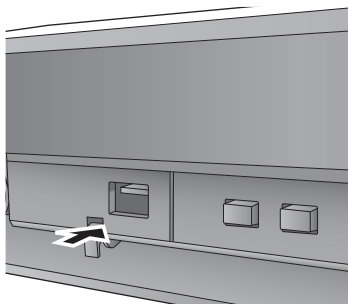

## 步驟 5. 執行更新

按照 DVD 錄影機操作說明書的 Gracenote® 資料庫更新說明執行更新。

以下舉例說明 DMR-EH58 的更新：

- ① 插入 USB 記憶體時，連接的電視機螢幕上會顯示“USB device”畫面。用 DVD 錄影機的遙控器選擇“Update CD database on HDD”，然後按 [OK]。
- ② 用 DVD 錄影機的遙控器選擇“Update”，然後按 [OK]。隨即開始更新。
  - 更新持續時間約為 20 分鐘。
  - 請勿在更新時拔下 USB 記憶體或交流電源線，否則裝置可能會因此損壞。
  - 開始更新後即無法取消。
- ③ 更新完成後將會顯示一條訊息。按 [OK]。
  - 如果顯示訊息後不做任何操作，則該訊息將會自動消失，然後返回到微調器畫面。
  - 更新期間不會執行計時器錄製等其他操作。

### 免除責任棄權

- 1 執行資料庫更新的責任自負。即使處於保證期限以內，保證仍然可能不會涵蓋更新期間出現的某些故障。
- 2 本下載頁面或本頁面提供的內容無需支付費用，但網際網路連接及通訊連線使用等費用需由使用者自行承擔。

本下載頁面所有內容的版權屬於 Panasonic Corporation 和 Gracenote®。

Microsoft®、Windows® 和 Windows Media® 是 Microsoft Corporation 在美國和 / 或其他國家的註冊商標或商標。

Gracenote 和 CDDB 是 Gracenote 的註冊商標。