

O těchto internetových stránkách

Účelem těchto stránek je poskytovat nejnovější Gracenote® Databázi pro DVD rekordér Panasonic.

Doba vydávání aktualizace

- 1 Období vydávání aktualizace trvá do konce roku 2016. Plánovaný interval vydávání aktualizace je 3 krát až 4 krát ročně.
- 2 Vydávání a aktualizace mohou být kdykoliv zastaveny bez předchozího upozornění, na základě jakýchkoli důvodů společnosti Panasonic nebo Gracenote, a to i v rámci výše uvedeného období.

Omezení funkcí Zobrazení při použití Gracenote® Database:

- 1 S využitím databáze vestavěné do rekordéru DVD tato funkce zobrazuje 3 typy informací: titul alba, titul písně a jméno umělce, audio CD.
Jestliže tedy informace o CD, které posloucháte, nejsou ve vestavěné databázi, pak se titul alba a písně a jména umělce nemusí zobrazit.
V takovém případě pomocí funkce zadávání názvů v rekordéru DVD zadejte titul alba, titul písně a jméno umělce.
- 2 Nové informace o titulu alba, titulu písně a jména umělce se nebudou vztahovat na písně, které již jsou zkopírovány na HDD rekordéru DVD. Po aktualizaci databáze znovu zkopírujte audio CD na rekordér DVD.

Postup aktualizace

Databázi vestavěnou do rekordéru DVD lze aktualizovat prostřednictvím paměti USB. Na těchto internetových stránkách je zveřejněna nejaktuálnější databáze, tak abyste mohli nahrávat a aktualizovat podle postupu aktualizace.

(Je nutno mít USB disk o kapacitě 1 GB nebo vyšší.)

- Krok 1. Stáhněte si databázi
- Krok 2. Vyjměte nahraný soubor
- Krok 3. Zkopírujte soubory do paměti USB
- Krok 4. Vložte paměť USB do přístroje
- Krok 5. Proveďte aktualizaci

Krok 1. Stáhněte si databázi

Z těchto internetových stránek si stáhněte databázi na svůj PC. Jméno souboru je cddb.exe a jedná se o samorozbalovací archivní soubor pro systém Windows®.

- Velikost souboru je přibližně 500 MB.
- Pro rozbalení archivního souboru je nutno mít počítač se systémem Windows®.
- Nahrávání souboru může určitou dobu trvat, podle toho, v jakém prostředí probíhá připojení na Internet.
- Pro stažení a rozbalení souboru je nutné mít na HDD počítače volné místo v objemu asi 1,5 GB.
- Přesná velikosti souboru je uvedena na těchto stránkách v části 'What's New'; porovnejte si ji tedy s velikostí staženého souboru, abyste si ověřili, že souboru byl v pořádku stažen.

Krok 2 . Vyjměte nahraný soubor

Nahraný soubor (cddb.exe) rozbalíte tak, že na něj dvakrát kliknete.

Po dokončení rozbalení se vytvoří tři soubory.


ecddb.mdt
elists.db
ecddb.idx

Krok 3. Zkopírujte soubory do paměti USB

Vložte paměť USB do PC a zkopírujte tyto soubory do kořenového adresáře paměti USB (objem: 1 GB nebo větší). Zkopírujte tyto soubory do nejvyšší úrovně paměti USB, nekopírujte je do žádných složek.

Krok 4. Vložte paměť USB do přístroje

Odstraňte paměť USB z osobního počítače, zapněte DVD rekordér, zvolte vstup připojené TV do DVD rekordéru a vložte paměť USB do portu USB (➡ viz.níže).

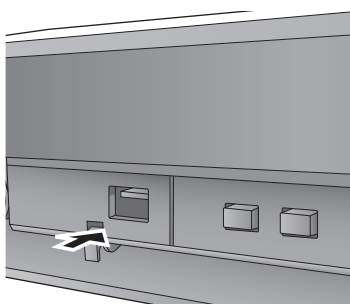

Krok 5. Proved'te aktualizaci

Proved'te aktualizace podle popisu aktualizace Gracenote® Database v Příručce používání rekordéru DVD.

Následuje příklad aktualizace pro DMR-EH58:

- ① Po vložení "USB zařízení" se na připojené televizní obrazovce ukáže, jestli je paměť USB vložena. Pomocí dálkového ovladače rekordéru DVD vyberte "Aktualizace CD databáze na HDD" a stiskněte [OK].
- ② Zvolte "Aktualizovat" pomocí dálkového ovladače rekordéru DVD a stiskněte [OK]. Spustí se aktualizace.
 - Aktualizace bude probíhat asi 20 minut.
 - Během aktualizace neodpojujte paměť USB a přívodní šňůru AC. Odpojením by mohlo dojít k poškození přístroje.
 - Po jejím spuštění aktualizaci nelze zrušit.
- ③ Po dokončení aktualizace se objeví zpráva. Stiskněte [OK].
 - Jestliže po jejím zobrazení nic neuděláte, zpráva se automaticky vymaže a znovu se objeví obrazovka tuneru.
 - Během aktualizace nelze provádět další operace, jako je např. záznam časovače.

Zřeknutí se výluky

- 1 Aktualizace databáze provádíte na vlastní zodpovědnost. Záruka se nemusí vztahovat na některá selhání, k nimž může dojít během aktualizace, i když je přístroj ještě v záruční době.
- 2 Obsah na této stránce stahování nebo na této stránce je poskytován bezplatně, za náklady spojené s Vaším připojením k Internetu a použitím komunikačního vedení však odpovídáte Vy.

Autorské právo na veškerý obsah této stránky stahování patří společnostem Panasonic Corporation a Gracenote®.

Microsoft®, Windows® a Windows Media® jsou buď zaregistrované značky nebo značky Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.

Gracenote a CDDB jsou zaregistrované značky společnosti Gracenote.