

Om denne side

På denne side formidles den seneste Gracernote® Database til DVD-optagere fra Panasonic.

Udgivelsesperiode

- 1 Opdateringerne udgives i perioden indtil slutningen af 2016. Opdateringshyppigheden forventes at være 3 eller 4 gange årligt.
- 2 Udgivelse og opdatering kan ophøre uden forudgående varsel, også under ovennævnte tidsperiode, på forespørgsel af Panasonic eller Gracernote.

Begrænsning af visualiseringsfunktioner under brug af Gracernote® Database:

- 1 Denne funktion anvender DVD-optagerens indbyggede database til visualisering af cd'ens 3 typer oplysninger, albummets titel, sangens titel og kunstnerens navn.
Af samme årsag visualiseres albummets titel, sangens titel og kunstnerens navn ikke, hvis oplysningerne om den cd du lytter til ikke findes på den indbyggede database.
Indtast venligst albummets titel, sangens titel og kunstnerens navn ved hjælp af DVD-optagerens inputfunktion i sådanne tilfælde.
- 2 Nye oplysninger om albummets titel, sangens titel og kunstnerens navn vil ikke blive anvendt på sange, der allerede er blevet kopieret på DVD-optagerens harddiskdrev. Afvikl en ny kopiering af cd'en på DVD-optageren, efter databaseopdatering.

Opdateringsprocedure

DVD-optagerens indbyggede database kan opdateres via USB-hukommelse. Den seneste database er udgivet på denne webside, så du kan downloade og opdatere ved at følge opdateringsproceduren. (USB-hukommelse på 1 GB eller mere kræves.)

- Trin 1. Download databasen
- Trin 2. Pak den downloadede fil ud
- Trin 3. Kopiér filerne på USB-hukommelsen
- Trin 4. Sæt USB-hukommelsen i enheden
- Trin 5. Afvikl opdateringen

Trin 1. Download databasen

Download databasen på din pc fra denne webside. Filens navn er cddb.exe og det er en selvudpakkende arkivfil til Windows®.

- Filen har en størrelse på cirka 500 MB.
- Pc'en skal have Windows®, for at kunne pakke arkivfilen ud.
- Download af filen kan, afhængigt af Internetforbindelsen, tage et vist stykke tid.
- Det er påkrævet at din pc har en ledig harddiskplads på cirka 1,5 GB, for at kunne downloade og pakke filen ud.
- Filstørrelsen angives i listen "What's New" i denne webside, så du bør sammenligne den med størrelsen på den downloadede fil, for at være sikker på at filen er downloadet korrekt.

Trin 2. Pak den downloadede fil ud

Pak den downloadede fil (cddb.exe) ud ved at dobbeltklikke herpå.

Der vil være tre filer når udpakningen er fuldført.


ecddb.mdt
elists.db
ecddb.idx

Trin 3. Kopiér filerne på USB-hukommelsen

Sæt USB-hukommelsen i din pc og kopiér disse filer i USB-hukommelsens hovedbibliotek (kapacitet: 1 GB eller mere). Kopiér disse filer i det øverste niveau i USB-hukommelsen, ikke inde i en af mapperne.

Trin 4. Sæt USB-hukommelsen i enheden

Tag USB-hukommelsen ud af pc'en, tænd for DVD-optagerens strøm, markér input til det fjernsyn, der er forbundet til DVD-optageren, og sæt USB-hukommelsen i USB-porten (➔ nedenfor).

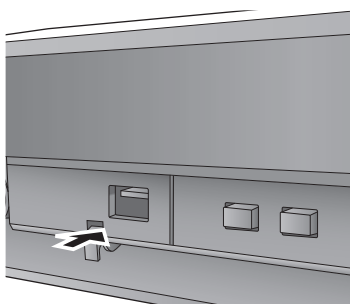

Trin 5. Afvikl opdateringen

Opdateringen skal afvikles i henhold til beskrivelsen af opdatering af Gracenote® Database i DVD-optagerens betjeningsvejledning.

Nedenstående er et eksempel på opdatering af DMR-EH58:

- ① Skærbilledet “USB device” visualiseres på fjernsynsskærmen, når USB-hukommelsen sættes i. Markér “Update CD database on HDD” ved hjælp af DVD-optagerens fjernbetjening og tryk på [OK].
- ② Markér “Update” ved hjælp af DVD-optagerens fjernbetjening og tryk på [OK]. Opdateringen vil starte.
 - Det tager cirka 20 minutter at opdatere.
 - Undgå at frakoble USB-hukommelsen og forsyningsledninger under opdatering. Udstyret kan tage skade af denne handling.
 - Man kan ikke annullere opdatering efter start.
- ③ Der visualiseres en meddelelse når opdateringen er fuldført. Tryk på [OK].
 - Hvis du ikke gør noget efter meddelelsens visualisering slettes meddelelsen automatisk og tunerskærbilledet visualiseres igen.
 - Andre handlinger, som for eksempel tidsindstillet indspilning, kan ikke udføres under opdatering.

Udelukkelseserklæring

- 1 Databaseopdatering foretages for eget ansvar. Garantien vil muligvis ikke dække visse fejlfunktioner under opdatering, selvom den stadig er i kraft.
- 2 Indholdet i denne downloadside formidles uden finansiel modregning, men omkostninger, så som din Internetforbindelse og brug af kommunikationslinjer, tilfalder dig selv.

Copyright til hele indholdet af denne downloadside tilhører Panasonic Corporation og Gracernote®.

Microsoft®, Windows® og Windows Media® er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Gracernote og CDDB er registrerede varemærker, der tilhører Gracernote.