

Over deze site

Op deze site vindt u de meest recente Gracernote® Database voor de Panasonic Dvd-recorder.

Periode van uitgave

- 1 De vernieuwing zal in de periode tot eind 2016 worden uitgegeven. De planning is 3 à 4 maal per jaar een vernieuwing te laten verschijnen.
- 2 De uitgave en de vernieuwing kan onaangekondigd worden gestaakt, welke reden Panasonic of Gracernote daar ook voor hebben, zelfs binnen de hierboven genoemde periode.

Beperking van weergavefuncties met behulp van Gracernote® Database:

- 1 De functie geeft met behulp van de database die in de dvd-recorder is ingebouwd de drie soorten informatie met betrekking tot de audio-cd weer, de titel van het album, de titel van het nummer en de naam van de artiest.
Als de informatie met betrekking tot de cd waarnaar u luistert niet in de ingebouwde database staat, worden de titel van het album, de titel van het nummer en de naam van de artiest dus mogelijk niet weergegeven.
Voer in dat geval de titel van het album, de titel van het nummer en de naam van de artiest in met behulp van de functie naaminvoer van de dvd-recorder.
- 2 Nieuwe informatie met betrekking tot de titel van het album, de titel van het nummer en de naam van de artiest zal niet worden toegepast op de nummers die al op de HDD van de dvd-recorder zijn gekopieerd. Kopieer de audio-cd opnieuw op de dvd-recorder nadat de database is vernieuwd.

Vernieuwingsprocedure

In de dvd-recorder ingebouwde database kan door middel van USB-geheugen worden vernieuwd. De meest recente database wordt op deze website bekendgemaakt, zodat u deze kunt downloaden en vernieuwen volgens de vernieuwingsprocedure.

(Een USB-geheugen van 1 GB of meer is vereist.)

- Stap 1. Download de database
- Stap 2. Pak het gedownloade bestand uit
- Stap 3. Kopieer de bestanden naar het USB-geheugen
- Stap 4. Steek het USB-geheugen in het toestel
- Stap 5. Vernieuw de gegevens

Stap 1. Download de database

Download de database vanaf deze website naar uw pc. De bestandsnaam is cddb.exe; het is een archiefbestand voor Windows® dat zichzelf uitpakt.

- De bestandsgrootte is ongeveer 500 MB.
- Voor het uitpakken van het archiefbestand hebt u een pc met Windows® nodig.
- Het downloaden van het bestand neemt, afhankelijk van de internetaansluiting, mogelijk enige tijd in beslag.
- Voor het downloaden en uitpakken van het bestand hebt u ongeveer 1,5 GB vrije schijfruimte op de HDD van uw pc nodig.
- De exacte bestandsgrootte vindt u onder 'What's New' op deze website; vergelijk deze gegevens met de bestandsgrootte van het gedownloade bestand om te controleren of het bestand op de juiste wijze is gedownload.

Stap 2. Pak het gedownloadde bestand uit

Pak het gedownloadde bestand (cddb.exe) uit door erop te dubbelklikken.

Zodra het uitpakken is voltooid, worden er drie bestanden gemaakt.

ecddb.mdt

elists.db


ecddb.idx

Stap 3. Kopieer de bestanden naar het USB-geheugen

Steek het USB-geheugen in uw pc en kopieer deze bestanden naar de hoofddirectory van het USB-geheugen (inhoud: 1 GB of meer). Kopieer deze bestanden naar het hoogste niveau van het USB-geheugen en niet in een van de mappen.

Stap 4. Steek het USB-geheugen in het toestel

Neem het USB-geheugen uit de pc, zet de dvd-recorder aan, selecteer de ingang van de aangesloten tv naar de dvd-recorder en steek het USB-geheugen in de USB-poort (➡ hieronder).

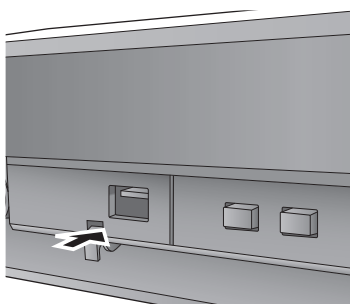

Stap 5. Vernieuw de gegevens

Vernieuw de gegevens overeenkomstig de beschrijving van het vernieuwen van Gracenote® Database in de gebruiksaanwijzing van de dvd-recorder.

Hieronder staat een voorbeeld van vernieuwen voor DMR-EH58:

- ① **Zodra het USB-geheugen wordt aangesloten, verschijnt op het aangesloten tv-scherf een scherm voor "USB-toepassing". Selecteer met behulp van de afstandsbediening van de dvd-recorder "CD-database op HDD vernieuwen" en druk op [OK].**
- ② **Selecteer met behulp van de afstandsbediening van de dvd-recorder "Vernieuwen" en druk op [OK]. Het vernieuwen wordt gestart.**
 - Het vernieuwen neemt ongeveer 20 minuten in beslag.
 - Verwijder tijdens het vernieuwen het USB-geheugen en het AC-netsnoer niet. De apparatuur raakt daardoor mogelijk beschadigd.
 - Het vernieuwen kan niet worden geannuleerd wanneer het eenmaal is gestart.
- ③ **Zodra het vernieuwen is voltooid, wordt er een bericht weergegeven. Druk op [OK].**
 - Als u geen handelingen uitvoert nadat het bericht wordt weergegeven, wordt het bericht automatisch gewist en wordt het tunerscherf weer weergegeven.
 - Tijdens het vernieuwen kunnen sommige handelingen, zoals timeropnamen, niet worden uitgevoerd.

Uitsluitingsclausule

- 1 Het vernieuwen van de database is op uw eigen verantwoordelijkheid. De garantie geldt mogelijk niet voor bepaalde storingen tijdens het vernieuwen, zelfs als het toestel nog onder de garantie valt.
- 2 De inhoud op deze downloadpagina of op deze pagina is kosteloos, maar de kosten voor bijv. internetaansluiting en het gebruik van een communicatielijn zijn voor uw rekening.

Het auteursrecht van alle inhoud op deze downloadpagina behoort toe aan Panasonic Corporation en Gracernote®.

Microsoft®, Windows® en Windows Media® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen.

Gracernote en CDDB zijn geregistreerde merken van Gracernote.