

Tietoja tästä verkkosivustosta

Tämä verkkosivuston tehtävänä on tarjota uusin Gracernote®-tietokanta Panasonicin DVD-tallentimeen.

Julkaisuaika

- 1 Päivityksen julkaisuaika on vuoden 2016 loppuun saakka. Päivityksen tiheydeksi on suunniteltu noin 3 - 4 kertaa vuodessa.
- 2 Julkaisu ja päivitys voidaan keskeyttää ilman eri ilmoitusta mistä tahansa Panasonicista tai Gracenotesta johtuvasta syystä vaikka yllä mainittu ajanjakso ei ole vielä päättynyt.

Näyttötoimintojen rajoituksia käytettäessä Gracernote®-tietokantaa:

- 1 Tämä toiminto näyttää CD-audiolevyistä 3 tyyppiset tiedot (levyn nimi, kappaleen nimi ja esittäjän nimi) käyttäen DVD-tallentimen sisäistä tietokantaa.
Sen vuoksi mikäli kuuntelemasi CD-levyn tiedot eivät ole sisäisessä tietokannassa, levyn, kappaleen ja esittäjän nimiä ei mahdollisesti näytetä.
Tässä tapauksessa ole hyvä ja syötä levyn, kappaleen ja esittäjän tiedot käyttäen DVD-tallentimen nimen syöttötoimintoa.
- 2 Uusia levyä, kappaletta ja esittäjää koskevia tietoja ei sovelleta kappaleisiin, jotka kopioitu DVD-tallentimen kiintolevyille jo aiemmin. Suorita uudelleen audio-CD kopiointi DVD-tallentimeen tietokannan päivityksen jälkeen.

Päivityksen suorittaminen

DVD-tallentimeen sisältyvä tietokanta voidaan päivittää USB-muistin kautta. Viimeisin tietokanta julkaistaan tällä verkkosivustolla, josta voit ladata ja päivittää sen seuraavia ohjeita noudattaen. (Tarvitaan vähintään 1 Gt:n USB-muisti.)

- Vaihe 1. Lataa tietokanta
- Vaihe 2. Pura ladattu tiedosto
- Vaihe 3. Kopioi tiedostot USB-muistille
- Vaihe 4. Liitä USB-muisti yksikköön
- Vaihe 5. Suorita päivitys

Vaihe 1. Lataa tietokanta

Lataa tietokanta tietokoneellesi tältä verkkosivustolta. Tiedoston nimi on cddb.exe ja se on itsestään purkautuva arkistotiedosto Windows®-käyttöjärjestelmää varten.

- Tiedoston koko on noin 500 Mt.
- Tietokoneessa tulee olla Windows®-käyttöjärjestelmä, jotta arkistotiedosto voidaan purkaa.
- Tiedoston lataaminen voi kestää jonkin aikaa riippuen käytettävän Internet-yhteyden nopeudesta.
- Tietokoneen kiintolevyllä tulee olla vapaata levytilaa vähintään 1,5 Gt, jotta tiedosto voidaan ladata ja purkaa.
- Tarkat tiedostokoot luetellaan tämän verkkosivuston osastolla "What's New", joten ole hyvä ja tarkista ladatun tiedoston koko varmistaaksesi, että se on ladattu kokonaisuudessaan.

Vaihe 2. Pura ladattu tiedosto

Pura ladattu tiedosto (cddb.exe) kaksoisnapsauttamalla sitä.

Kun purkaminen on suoritettu loppuun, luodaan kolme tiedostoa.


ecddb.mdt
elists.db
ecddb.idx

Vaihe 3. Kopioi tiedostot USB-muistille

Liitä USB-muisti tietokoneeseen ja kopioi nämä tiedostot USB-muistin päähakemistoon (tilavuus 1 Gt tai enemmän). Kopioi nämä tiedostot USB-muistin ylimmälle tasolle, siis ei minkään kansion sisälle.

Vaihe 4. Liitä USB-muisti yksikköön

Poista USB-muisti tietokoneesta, kytke DVD-tallennin päälle, valitse DVD-tallentimeen liitetyn television syöte ja liitä USB-muisti USB-porttiin (➔ alla).

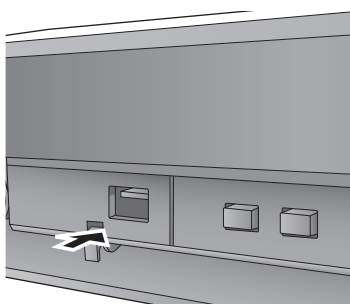

Vaihe 5. Suorita päivitys

Suorita päivitys DVD-tallentimen käyttöohjeissa kuvattujen Gracenote®-tietokannan päivitystä koskevien ohjeiden mukaisesti.

Seuraavassa esimerkki päivityksestä mallille DMR-EH58:

- ① Liitetyn television ruudulle tulee näkyviin erityinen näyttö “USB device”, kun USB-muisti työnnetään laitteeseen. Käytä DVD-tallentimen kaukosäädintä valitaksesi “Update CD database on HDD” ja paina sitten [OK].
- ② Valitse “Update” DVD-tallentimen kaukosäätimellä ja paina sitten [OK]. Päivitys käynnistyy.
 - Päivitys kestää noin 20 minuuttia.
 - Älä irrota USB-muistia tai kytkentää sähköverkkoon päivityksen kuluessa. Laite voi vahingoittua toimenpiteestä.
 - Kun päivitys on kerran aloitettu, et voi peruuttaa sitä.
- ③ Kun päivitys on suoritettu loppuun, tulee näkyviin viesti. Paina [OK].
 - Jos et tee mitään viestin näyttämisen jälkeen, viesti poistetaan automaattisesti ja palaututaan valintanäyttöön.
 - Päivityksen aikana ei voida suorittaa muita toimenpiteitä kuten ajastintallennus.

Vastuuvapauslauseke

- 1 Suorita tietokannan päivitys omalla vastuullasi. Takuu ei mahdollisesti kata tiettyjä päivityksen aikana tapahtuvia vikoja vaikka takuu-aika on vielä voimassa.
- 2 Tämän lataussivun tai tämän sivun sisältö on ilmaista, mutta muut kulut kuten Internet-yhteyden tai viestiyhteyden käyttö ovat sinun velvollisuuksia.

Kaikkien tämän lataussivun sisältöjen tekijänoikeudet kuuluvat Panasonic Corporation:lle ja Gracernote®:lle.

Microsoft®, Windows® ja Windows Media® ovat joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Microsoft Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Gracernote ja CDDB ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka kuuluvat Gracenetelle.