

A propos de ce site

Ce site est destiné à fournir la base de données Gracenote® la plus actuelle pour le magnéto-scope DVD Panasonic.

Période de publication

- 1 La période de publication de la mise à jour s'étend jusqu'à fin 2016. La fréquence de mise à jour prévue est de 3 à 4 fois par an.
- 2 La publication et la mise à jour peuvent être interrompues sans préavis pour quelque motif que ce soit par Panasonic ou Gracenote même au cours de la période susmentionnée.

Limitation des fonctions d'affichage lors de l'utilisation de la base de données Gracenote®:

- 1 Cette fonction affiche les trois types d'informations: titre de l'album, titre de la chanson et nom de l'artiste, du CD audio, en utilisant la base de données incorporée dans le magnéto-scope DVD. Par conséquent, si les informations du CD que vous écoutez ne figurent pas dans la base de données incorporée, le titre de l'album, le titre de la chanson et le nom de l'artiste pourraient ne pas s'afficher.
Entrez le titre de l'album, le titre de la chanson et le nom de l'artiste, en utilisant la fonction d'entrée nom du magnéto-scope DVD dans ce cas.
- 2 Les nouvelles informations du titre de l'album, du titre de la chanson et du nom de l'artiste ne s'appliqueront pas aux chansons déjà copiées sur le disque dur du magnéto-scope DVD. Effectuez de nouveau la copie du CD audio sur le magnéto-scope DVD après la mise à jour de la base de données.

Procédure de mise à jour

La base de données incorporée au magnéto-scope DVD peut être mise à jour au moyen d'une mémoire USB. La base de données la plus actuelle est publiée sur ce site, vous pouvez donc effectuer le téléchargement et la mise à jour, en suivant la procédure de mise à jour.
(On demande une clé USB de 1 Go ou plus.)

- Phase 1. Téléchargez la base de données
- Phase 2. Extrayez le fichier téléchargé
- Phase 3. Copiez les fichiers sur la mémoire USB
- Phase 4. Insérez la mémoire USB dans l'appareil
- Phase 5. Effectuez la mise à jour

Phase 1. Téléchargez la base de données

Téléchargez la base de données sur votre PC depuis ce site. Le nom du fichier est cddb.exe et il s'agit d'un fichier archive auto-extractible pour Windows®.

- La taille du fichier est d'environ 500 Mo.
- Un PC équipé de Windows® est nécessaire pour extraire le fichier archive.
- Il pourrait falloir un certain temps pour télécharger le fichier selon la connexion Internet disponible.
- Il est nécessaire de disposer d'environ 1,5 Go d'espace libre sur le disque dur de votre PC pour télécharger et extraire le fichier.
- La taille précise du fichier est indiquée dans la rubrique "What's New" de ce site, veuillez par conséquent comparer avec la taille du fichier téléchargé pour vous assurer que le fichier a été correctement téléchargé.

Phase 2. Extrayez le fichier téléchargé

Décompressez le fichier téléchargé (cddb.exe) en double-cliquant dessus.

Trois fichiers seront créés une fois que la compression sera terminée.


ecddb.mdt
elists.db
ecddb.idx

Phase 3. Copiez les fichiers sur la mémoire USB

Insérez la mémoire USB dans votre PC, et copiez ces fichiers dans le répertoire racine de la mémoire USB (volume: 1 Go ou plus). Copiez ces fichiers dans la racine de la mémoire USB et non pas à l'intérieur de dossiers.

Phase 4. Insérez la mémoire USB dans l'appareil

Enlevez la mémoire USB du PC, allumez le magnétoscope DVD, sélectionnez l'entrée du téléviseur connecté au magnétoscope DVD, et insérez la mémoire USB dans le port USB (➡ ci-dessous).

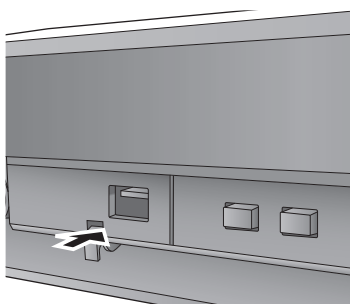

Phase 5. Effectuez la mise à jour

Effectuez la mise à jour selon la description de la mise à jour de la base de données Gracenote® figurant dans le Mode d'emploi du magnétoscope DVD.

On trouvera ci-après un exemple de mise à jour pour DMR-EH58:

- ① **Un écran “Appareil USB” s’affiche à l’écran du téléviseur connecté quand la mémoire USB est insérée. Utilisez la télécommande du magnétoscope DVD pour sélectionner “M. à j. base de données CD du HDD” et appuyez sur [OK].**
- ② **Sélectionnez “Mise à jour” au moyen de la télécommande du magnétoscope DVD, puis appuyez sur [OK]. La mise à jour démarre.**
 - La mise à jour prendra environ 20 minutes.
 - Ne déconnectez pas la mémoire USB ni le fil CA pendant la mise à jour. Cela pourrait endommager l'appareil.
 - Une fois démarrée, vous ne pouvez pas annuler la mise à jour.
- ③ **Une fois que la mise à jour est terminée, un message s’affiche. Appuyez sur [OK].**
 - Si vous ne faites rien après l’affichage du message, le message disparaît automatiquement, et on revient à l’écran du syntoniseur.
 - D’autres opérations telles que l’enregistrement temporisé ne sont pas exécutables pendant la mise à jour.

Clause de non-responsabilité

- 1 La mise à jour de la base de données se fait sous votre propre responsabilité. La garantie pourrait ne pas couvrir certains dysfonctionnements pendant la mise à jour même si l'appareil est encore sous garantie.
- 2 Les contenus fournis dans cette page de téléchargement ou cette page est gratuite, mais les coûts de votre connexion Internet et de l'usage de votre ligne de communication sont à votre charge.

Le copyright de tous les contenus de cette page de téléchargement appartient à Panasonic Corporation et Gracernote®.

Microsoft®, Windows® et Windows Media® sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Gracernote et CDDB sont des marques commerciales de Gracernote.