

Über diese Webseite

Diese Webseite dient zum Erhalt der aktuellsten Gracenote® Database für den Panasonic DVD-Recorder.

Veröffentlichungsdauer

- 1 Die Veröffentlichungsdauer der Aktualisierung verläuft bis Ende 2016. Es sind 3 bis 4 Aktualisierungen pro Jahr vorgesehen.
- 2 Die Veröffentlichung und Aktualisierung können auch innerhalb des oben angegebenen Zeitraums ohne Ankündigung und Begründung durch Panasonic oder Gracenote unterbrochen werden.

Einschränkungen von Anzeige-Funktionen bei Anwendung der Gracenote® Database:

- 1 Diese Funktion zeigt mit Hilfe der im DVD-Recorder integrierten Database 3 Informationsarten an: Titel des Albums, Titel des Lieds und Name des Interpreten der Audio CD.
Ist die Information der CD, die Sie hören, nicht in der integrierten Database enthalten, können der Titel des Albums, Titel des Lieds und Name des Interpreten nicht angezeigt werden.
Geben Sie in diesem Fall mit der Namenseingabefunktion des DVD-Recorders den Titel des Albums, Titel des Lieds und Namen des Interpreten ein.
- 2 Neue Informationen für den Titel des Albums, Titel des Lieds und Namen des Interpreten werden nicht für Lieder angewendet, die bereits auf die HDD des DVD-Recorders kopiert wurden. Kopieren Sie die Audio CD nach Aktualisierung der Database erneut auf den DVD-Recorder.

Aktualisierung

Die im DVD-Recorder enthaltene Database kann per USB-Speicher aktualisiert werden. Die aktuellste Database wird in dieser Webseite veröffentlicht, um folgendermaßen heruntergeladen und aktualisiert zu werden.

(USB-Speicher von 1 GB oder darüber erforderlich.)

- Schritt 1. Die Database herunterladen
- Schritt 2. Die herunter geladene Datei extrahieren
- Schritt 3. Die Dateien auf den USB-Speicher kopieren
- Schritt 4. Den USB-Speicher in das Gerät stecken
- Schritt 5. Die Aktualisierung durchführen

Schritt 1. Die Database herunterladen

Die Database von dieser Webseite auf Ihren PC herunterladen. Der Dateiname lautet cddb.exe und es handelt sich um eine selbst extrahierende Archivdatei für Windows®.

- Die Dateigröße beträgt zirka 500 MB.
- Zur Extrahierung der Archivdatei ist ein PC mit Windows® erforderlich.
- Je nach Internetverbindung kann das Herunterladen einige Zeit dauern.
- Es müssen zirka 1,5 GB auf der HDD Ihres PC frei sein, um die Datei herunterzuladen und zu extrahieren.
- Die genaue Dateigröße ist unter "What's New" in dieser Webseite angegeben, vergleichen Sie bitte die Angabe mit der Größe der heruntergeladenen Datei, um sicherzustellen, dass die Datei korrekt heruntergeladen wurde.

Schritt 2. Die herunter geladene Datei extrahieren

Extrahieren Sie die heruntergeladene Datei (cddb.exe), indem Sie darauf doppelklicken.

Nach der Extrahierung werden drei Dateien kreiert.


ecddb.mdt
elists.db
ecddb.idx

Schritt 3. Die Dateien auf den USB-Speicher kopieren

Stecken Sie den USB-Speicher in den PC und kopieren diese Dateien in das Root-Verzeichnis des USB-Speichers (Speicherkapazität: 1 GB oder mehr). Kopieren Sie diese Dateien auf dem USB-Speicher nicht in ein Unterverzeichnis.

Schritt 4. Den USB-Speicher in das Gerät stecken

Entfernen Sie den USB-Speicher aus dem PC und schalten Sie den DVD-Recorder ein, wählen Sie den Eingang des angeschlossenen TV-Geräts zum DVD-Recorder und stecken Sie den USB-Speicher in den USB-Port (➡ unten).

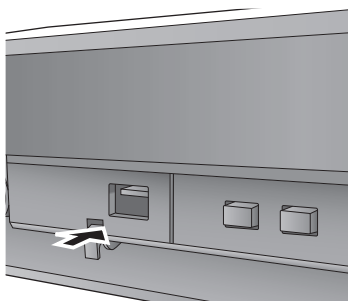

Schritt 5. Die Aktualisierung durchführen

Führen Sie die Aktualisierung entsprechend der Anleitung zur Aktualisierung der Gracenote® Database in der Bedienungsanleitung des DVD-Recorders durch.

Es folgt ein Beispiel der Aktualisierung von DMR-EH58:

- ① Ein Bildschirm für „USB-Gerät“ wird auf dem angeschlossenen TV-Gerät angezeigt, wenn der USB-Speicher eingesteckt wird. Verwenden Sie die Fernbedienung des DVD-Recorders, um „CD Database auf HDD aktualisieren“ zu wählen und drücken Sie [OK].
- ② Wählen Sie „Aktualisieren“ mit der Fernbedienung des DVD-Recorders und drücken Sie [OK]. Die Aktualisierung wird gestartet.
 - Die Aktualisierung dauert zirka 20 Minuten.
 - Entfernen Sie während der Aktualisierung nicht den USB-Speicher und unterbrechen Sie nicht die Stromzufuhr, da das Gerät sonst beschädigt werden könnte.
 - Die Aktualisierung kann nach dem Start nicht mehr unterbrochen werden.
- ③ Nach der vollständigen Aktualisierung erscheint ein Hinweis. Drücken Sie [OK].
 - Falls Sie keine weiteren Eingaben machen, erlischt der Hinweis automatisch und es erscheint wieder der Tuner-Bildschirm.
 - Andere Schritte, wie Timer-Aufnahmen sind während der Aktualisierung nicht möglich.

Haftungsausschluss

- 1 Die Aktualisierung der Database erfolgt auf eigene Gefahr. Die Garantie könnte trotz laufender Garantiezeit bestimmte Fehlfunktionen bei der Aktualisierung nicht decken.
- 2 Die Inhalte auf dieser Download-Seite sind kostenfrei, während Kosten, wie die Internetverbindung und Netzanschlussgebühren zu Ihren Lasten gehen.

Alle Inhalte auf dieser Download-Seite sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von Panasonic Corporation und Gracernote®.

Microsoft®, Windows® und Windows Media® sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.

Gracernote und CDDB sind eingetragene Markenzeichen von Gracernote.