

## Informazioni su questo sito

Questo sito fornisce il più aggiornato database Gracenote® per il registratore DVD Panasonic.

## Periodo di pubblicazione

- 1 Il periodo di diffusione degli aggiornamenti prosegue fino alla fine del 2016. La frequenza prevista è di 3 o 4 aggiornamenti l'anno.
- 2 La pubblicazione e gli aggiornamenti stessi potrebbero essere interrotti senza preavviso per qualunque ragione da parte di Panasonic o Gracenote anche entro il periodo sopra menzionato.

## Limitazione delle funzioni di visualizzazione quando si utilizza il database Gracenote®:

- 1 Questa funzione visualizza 3 tipi di informazione – titolo dell'album, titolo del brano e nome dell'artista – del CD audio, utilizzando il database incorporato nel registratore DVD. Pertanto, se le informazioni del CD che l'utente sta ascoltando non sono comprese nel database incorporato, il titolo dell'album, titolo del brano e nome dell'artista non saranno visualizzati. In questo caso, inserire il titolo dell'album, il titolo del brano e il nome dell'artista utilizzando la funzione di inserimento del nome del registratore DVD.
- 2 Le nuove informazioni relative al titolo dell'album, al titolo del brano e al nome dell'artista non saranno applicate ai brani che sono stati già copiati nell'HDD del registratore DVD. Dopo aver aggiornato il database eseguire nuovamente la copia del CD audio sul registratore DVD.

## Procedura di aggiornamento

È possibile aggiornare il database incorporato nel registratore DVD tramite una memoria USB. La maggior parte del database attuale è pubblicata in questo sito Web, è quindi possibile scaricarlo e aggiornarlo seguendo la procedura di aggiornamento. (È necessaria una memoria USB da 1 GB o superiore.)

- Punto 1. Scaricare il database
- Punto 2. Estrarre il file scaricato
- Punto 3. Copiare i file sulla memoria USB.
- Punto 4. Inserire la memoria USB nell'unità
- Punto 5. Eseguire l'aggiornamento

### Punto 1. Scaricare il database

Scaricare il database sul proprio PC da questo sito Web. Il nome del file è cddb.exe e si tratta di un file di archivio autoestraente per Windows®.

- Le dimensioni del file sono di circa 500 MB.
- Per l'estrazione del file di archivio è necessario un PC con Windows®.
- A seconda del tipo di connessione a Internet per scaricare il file può essere necessario un intervallo di tempo prolungato.
- Per scaricare ed estrarre il file sull'HDD del PC è necessario uno spazio libero di circa 1,5 GB.
- Le dimensioni esatte del file sono elencate nella sezione "What's New" di questo sito Web, si prega quindi di confrontare le dimensioni del file scaricato per verificare di aver scaricato il file correttamente.

## Punto 2. Estrarre il file scaricato

Estrarre il file scaricato (cddb.exe) facendo doppio clic sul file stesso.

Una volta completata l'estrazione verranno creati tre file.


ecddb.mdt  
elists.db  
ecddb.idx

## Punto 3. Copiare i file sulla memoria USB

Inserire la memoria USB nel proprio PC e copiare questi file nella directory principale della memoria USB (volume: 1 GB o più). Copiare questi file nel livello più alto della memoria USB e non all'interno di una cartella.

## Punto 4. Inserire la memoria USB nell'unità

Rimuovere la memoria USB dal PC, accendere il registratore DVD, selezionare l'ingresso del TV collegato al registratore DVD e inserire la memoria USB nella porta USB (➡ in basso).

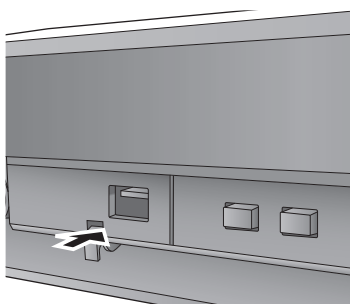

## Punto 5. Eseguire l'aggiornamento

Eseguire l'aggiornamento come descritto nella sezione sull'aggiornamento del database Gracenote® nelle Istruzioni d'uso del registratore DVD.

Di seguito è fornito un esempio di aggiornamento per l'unità DMR-EH58:

- ① Sullo schermo dell'apparecchio TV collegato in cui è stata inserita la memoria USB viene visualizzata una schermata per il "Dispositivo USB". Utilizzare il comando a distanza del registratore DVD per selezionare "Aggiorna database CD su HDD" e premere [OK].
- ② Selezionare "Aggiorna" utilizzando il comando a distanza del registratore DVD e premere [OK]. L'aggiornamento si avvia.
  - Per l'aggiornamento occorrono circa 20 minuti.
  - Non scollegare la memoria USB e il cavo di alimentazione CA durante l'aggiornamento. Questa azione potrebbe danneggiare l'apparecchiatura.
  - Una volta avviato l'aggiornamento non è possibile annullarlo.
- ③ Una volta completato l'aggiornamento, viene visualizzato un messaggio. Premere [OK].
  - Se non si esegue alcuna operazione dopo che il messaggio è stato visualizzato, il messaggio stesso viene cancellato automaticamente e si torna alla schermata del sintonizzatore.
  - Nel corso dell'aggiornamento non è possibile eseguire altre operazioni quali la registrazione con timer.

### Esclusione di responsabilità

- 1 L'aggiornamento del database è esclusiva responsabilità dell'utente. Alcuni difetti di funzionamento nel corso dell'aggiornamento possono essere esclusi dalla garanzia anche se l'unità è ancora in garanzia.
- 2 I contenuti scaricabili da questa pagina o questa pagina stessa sono gratuiti, ma i costi del collegamento a Internet e dell'uso della linea di comunicazione sono a carico dell'utente.

I copyright di tutti i contenuti scaricabili da questa pagina sono proprietà di Panasonic Corporation e Gracernote®.

Microsoft®, Windows® e Windows Media® sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Gracernote e CDDB sono marchi registrati di Gracernote.