

O tej witrynie

Niniejsza witryna dostarcza najbardziej aktualnej Bazy Danych Gracenote® dla nagrywarki DVD Panasonic.

Okres Publikacji

- 1 Okres publikacji uaktualnionych danych trwa do końca 2016 roku. Przewiduje się aktualizację danych z częstotliwością 3 lub 4 raz do roku.
- 2 Publikacja i aktualizowanie danych mogą być przerwane bez żadnego uprzedzenia, bądź podania przyczyn ze strony firmy Panasonic lub Gracenote, nawet jeżeli nastąpi to w obrębie wyżej podanego terminu.

Ograniczenie funkcji wyświetlacza przy użyciu bazy danych Gracenote®:

- 1 Funkcja ta wyświetla 3 rodzaje informacji z płyty audio CD: tytuł albumu, tytuł utworu i imię artysty, używając wbudowanej bazy danych nagrywarki DVD.
Z tego powodu, jeżeli informacja o odsłuchiwanej płycie CD nie znajduje się we wbudowanej bazie danych, tytuł albumu, utworu i imię artysty mogą nie być wyświetlone.
W takich wypadkach wprowadź tytuł albumu, tytuł utworu i imię artysty, korzystając z funkcji wprowadzania nazwy nagrywarki DVD.
- 2 Nowe informacje dotyczące tytułu albumu, tytułu utworu i imienia artysty nie będą zastosowane do utworów, które już zostały skopiowane do dysku twardego nagrywarki DVD. Po zaktualizowaniu bazy danych, skopiuj ponownie płytę audio CD na nagrywarkę DVD.

Procedura aktualizacji

Wbudowana do nagrywarki DVD baza danych może być aktualizowana przy pomocy pamięci USB. Większość aktualnych baz danych jest opublikowana w niniejszej witrynie internetowej, a więc możesz je pobrać i aktualizować, wykonując procedurę aktualizacji.
(Niezbędna jest pamięć USB o pojemności co najmniej 1 GB.)

- Krok 1. Pobierz bazę danych
- Krok 2. Zdekompresuj pobrany plik
- Krok 3. Skopiuj pliki do pamięci USB
- Krok 4. Włóż pamięć USB do urządzenia
- Krok 5. Wykonaj aktualizację danych

Krok 1. Pobierz bazę danych

Pobierz bazę danych do twojego komputera z tej witryny internetowej. Nazwa pliku jest: cddb.exe, i jest to samoodtworzący plik archiwalny dla Windows®.

- Rozmiary pliku – około 500 MB.
- Do dekompresji pliku archiwalnego potrzebny jest PC z oprogramowaniem Windows®.
- Ładowanie pliku może potrwać pewien czas, w zależności od warunków połączenia internetowego.
- Na dysku twardym komputera potrzebne jest około 1,5 GB wolnego miejsca, aby załadować i zdekompresować plik.
- Dokładne rozmiary pliku są podane w punkcie "What's New" tej witryny, a więc należy porównać z nimi wielkość pobranego pliku, aby upewnić się, że został on pobrany bezbłędnie.

Krok 2. Zdekompresuj pobrany plik

Zdekompresuj pobrany plik (cddb.exe), dwukrotnym kliknięciem na nazwie pliku.

Po zakończeniu dekompresji zostaną utworzone trzy pliki.


ecddb.mdt
elists.db
ecddb.idx

Krok 3. Skopiuj pliki do pamięci USB

Włóż pamięć USB do komputera i skopiuj te pliki do katalogu źródłowego pamięci USB (objętość: 1 GB lub więcej). Skopiuj te pliki do najwyższego poziomu pamięci USB, a nie do folderów.

Krok 4. Włóż pamięć USB do urządzenia

Wyjmij pamięć USB z komputera, załącz nagrywarkę DVD, wybierz wejście podłączonego telewizora do nagrywarki DVD i włóż pamięć USB do portu USB (➡ poniżej).

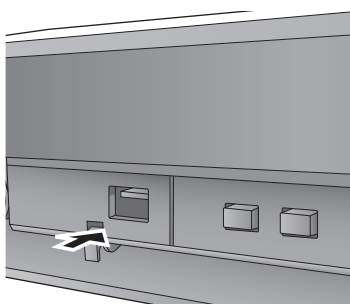

Krok 5. Wykonaj aktualizację danych

Wykonaj aktualizację danych, zgodnie z opisem aktualizacji bazy danych Gracenote[®], podanym w Instrukcji Obsługi nagrywarki DVD.

Poniżej podajemy przykład aktualizacji dla DMR-EH58:

- ① **Po włożeniu pamięci USB zostanie wyświetlony ekran "Urządzenie USB" na monitorze podłączonego telewizora. Posługując się pilotem zdalnego sterowania nagrywarki DVD, wybierz "Akt. bazę danych CD na dysku HDD" i wciśnij [OK].**
- ② **Wybierz "Aktualizuj" pilotem zdalnego sterowania nagrywarki DVD, i wciśnij [OK].**
Rozpocznie się proces aktualizacji.
 - Czynność ta zajmie około 20 minut.
 - W trakcie operacji aktualizacji nie wyjmuj pamięci USB i nie odłączaj zasilania sieciowego, gdyż może to uszkodzić aparaturę.
 - Po rozpoczęciu operacji aktualizacji nie można jej anulować.
- ③ **Po zakończeniu aktualizacji zostanie wyświetlony komunikat. Wciśnij [OK].**
 - Jeżeli nie wykonasz żadnej czynności po wyświetleniu komunikatu, zostanie on starty automatycznie i aparat powróci do ekranu zmiany ustawień.
 - W czasie operacji aktualizacji nie można wykonywać innych operacji, jak na przykład zapis sterowany timerem.

Zrzeczenie odpowiedzialności

- 1 Aktualizacja danych wykonywana jest na twoją odpowiedzialność. Gwarancja może nie obejmować pewnego rodzaju niesprawności w czasie wykonywania aktualizacji danych, nawet jeżeli urządzenie jest nadal objęte gwarancją.
- 2 Treść niniejszej strony aktualizacji lub niniejszej strony jest udostępniona darmowo, lecz wydatki związane z połączeniem z Internetem i używaniem linii komunikacyjnej są pokrywane przez ciebie.

Prawa autorskie na pełną zawartość danej strony pobierania danych należą do firm Panasonic Corporation i Gracernote®.

Microsoft®, Windows® and Windows Media® są bądź zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Gracernote i CDDB są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Gracernote.