

Об этом сайте

Данный сайт обеспечивает самую обновленную базу данных Gracernote® для DVD-рекордеров Panasonic.

Срок публикации

- 1 Срок публикации обновлений истекает в конце 2016 года. Планируемая частота обновлений - 3 или 4 раза в год.
- 2 Публикация и обновления могут прерываться без предупреждения и без объяснения причин от Panasonic или Gracernote, даже если такие перерывы произойдут в вышеуказанный период.

Ограничение функции просмотра при использовании базы данных Gracernote®:

- 1 Данная функция, используя базу данных, встроенную в DVD-рекордера, отображает 3 типа информации: название альбома, название песни и имя исполнителя в аудио-CD. Следовательно, если во встроенной базе данных нет информации о прослушиваемом вами CD, то название альбома, название песни и имени исполнителя могут не отобразиться. В таком случае, пожалуйста, введите название альбома, название песни или имя исполнителя с помощью функции DVD-рекордера по вводу названия.
- 2 Новая информация о названии альбома, названии песни и имени исполнителя может не примениться к песням, которые в прошлом уже были скопированы на HDD DVD-рекордера. После обновления базы данных снова скопируйте аудио CD на DVD-рекордер.

Процедура обновления

Встроенная в DVD-рекордер база данных может обновляться посредством USB-памяти. Самая обновленная база данных публикуется на этом веб-сайте, поэтому вы сможете загрузить ее и обновить данные с помощью нижеприведенной процедуры.

(Требуется запоминающее устройство USB на 1 Гб или более.)

Шаг 1. Загрузите базу данных

Шаг 2. Разархивируйте загруженный файл

Шаг 3. Скопируйте файлы в USB-память

Шаг 4. Вставьте USB-память в ваше устройство

Шаг 5. Выполните обновление

Шаг 1. Загрузите базу данных

Загрузите с этого веб-сайта базу данных на ваш ПК. Имя файла будет cddb.exe, речь идет о самораскрывающемся архивном файле для Windows®.

- Размер файла составляет примерно 500 Мб.
- Для разархивации файла требуется ПК с Windows®.
- Для загрузки файла может потребоваться время, которое зависит от среды Интернет-подключения.
- Чтобы загрузить и разархивировать файл, потребуется примерно 1,5 Гб свободного места на жестком диске вашего ПК.
- Точный размер файла указывается в разделе "What's New" этого веб-сайта, поэтому сравните, пожалуйста, эти данные с размером загруженного файла, чтобы убедиться в правильной загрузке файла.

Шаг 2. Разархивируйте загруженный файл

Разархивируйте загруженный файл (cddb.exe), дважды кликнув по нему.

Сразу после извлечения создадутся три файла.

ecddb.mdt

elists.db


ecddb.idx

Шаг 3. Скопируйте файлы на USB-память

Вставьте USB-память в ваш ПК и скопируйте эти файлы в корневую директорию USB-памяти (объем: 1 Гб и больше). Скопируйте эти файлы в верхний уровень USB-памяти и не вставляйте их ни в какие папки.

Шаг 4. Вставьте USB-память в ваше устройство

Выньте USB-память из ПК, включите DVD-рекордер, выберите вход подсоединенного к DVD-рекордеру телевизора и вставьте USB-память в USB порт (➔ ниже).

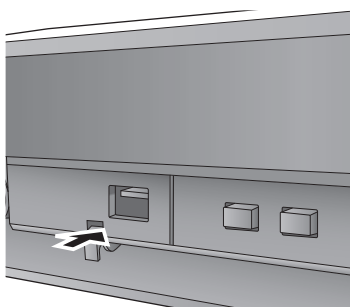

Шаг 5. Выполните обновление

Выполните обновление в соответствии с описанием по обновлению базы данных Gracenote® в Инструкции по эксплуатации DVD-рекордера.

Ниже приводится пример обновления для DMR-EH58:

- ① Экран для “Устройство USB” отображается на экране подсоединенного телевизора при вставленной USB-памяти. Воспользуйтесь пультом дистанционного управления от DVD-рекордера, чтобы выбрать “Обновить базу данных CD на HDD”, затем нажмите [OK].
- ② Выберите “Обновить” с помощью пульта дистанционного управления DVD-рекордера и нажмите [OK]. Начнется обновление.
 - Процедура обновления потребует около 20 минут.
 - Во время процедуры обновления не вынимайте USB-память и сетевой шнур. Такие действия могут привести к повреждению оборудования.
 - Если обновление уже запущено, вы не сможете его отменить.
- ③ Если обновление завершено, появится сообщение. Нажмите [OK].
 - Если сообщение появится, но вы не предпримете никаких действий, это сообщение автоматически удалится и появится экран настроек.
 - Во время обновления невозможны иные операции, например, такие как запись с таймером.

Заявление об отсутствии гарантий

- 1 Выполняйте обновление базы данных под свою личную ответственность. Возможно, гарантия не покрывает некоторые неполадки во время обновления, даже если гарантийный период еще не закончился.
- 2 Содержание, имеющееся на этой странице для загрузки, предоставляется бесплатно, но расходы за Интернет-подключение и использование линии связи ложатся на вас.

Авторское право на все содержимое этой загруженной страницы принадлежит Panasonic Corporation и Gracernote®.

Microsoft®, Windows® и Windows Media® являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или в других странах.

Gracernote и CDDB являются зарегистрированными торговыми марками Gracernote.