

Acerca de esta página web

Esta página web le proporciona la base de datos más reciente de Gracenote® sobre las grabadoras DVD de Panasonic.

Periodo de publicación

- 1 El periodo de publicación de la actualización llega hasta el final del 2016. La frecuencia de actualización está programada para que se lleve a cabo de 3 a 4 veces al año.
- 2 La publicación y la actualización podrían ser suspendidas sin previo aviso por cualquier motivo por Panasonic o Gracenote aunque aún no haya terminado el periodo arriba mencionado.

Limitación de las funciones de visualización si se utiliza la base de datos de Gracenote®:

- 1 Esta función muestra 3 tipos de información: título del album, título de la canción y nombre del artista del CD de audio, utilizando la base de datos incorporada en la grabadora de DVD. Por lo tanto, si la información acerca del CD que está escuchando no se encuentra en la base de datos incorporada, el título del album, el título de la canción y el nombre del artista no se visualizarán.
En este caso, escriba el título del album, el título de la canción y el nombre del artista utilizando la función para escribir de la grabadora de DVD.
- 2 La nueva información acerca del título del album, del título de la canción y del nombre del artista no se aplicará a las canciones ya copiadas en el disco duro de la grabadora de DVD. Lleve a cabo de nuevo el copiado del CD de audio en la grabadora de DVD después de actualizar la base de datos.

Procedimiento de actualización

La base de datos incorporada en la grabadora de DVD se puede actualizar a través de la memoria USB. La base de datos más reciente se encuentra publicada en esta página web, así que puede descargarla y actualizarla, siguiendo el procedimiento de actualización.

(Se requiere una memoria USB de 1 GB o más grande.)

- Paso 1. Descarga de la base de datos
- Paso 2. Extracción del archivo descargado
- Paso 3. Copia de los archivos en la memoria USB
- Paso 4. Inserción de la memoria USB en la unidad
- Paso 5. Actualización

Paso 1. Descarga de la base de datos

Descargue la base de datos en su PC desde esta página web. El nombre del archivo es cddb.exe, y se trata de un archivo de extracción automática de Windows®.

- El tamaño del archivo es de unos 500 MB.
- Se necesita un PC con Windows® para extraer el archivo.
- La descarga del archivo podría llevar algo de tiempo dependiendo del ambiente de conexión a Internet.
- Necesita un espacio libre de aproximadamente 1,5 GB en el disco duro de su PC para descargar y extraer el archivo.
- El tamaño exacto del archivo se indica en la sección "What's New" en esta página web, así que compare este tamaño con el tamaño del archivo descargado para asegurarse de haber descargado correctamente el archivo.

Paso 2. Extracción del archivo descargado

Extraiga el archivo descargado (cddb.exe) haciendo doble clic en él.

Una vez completada la extracción se crearán tres archivos.


ecddb.mdt
elists.db
ecddb.idx

Paso 3. Copia de los archivos en la memoria USB

Inserte la memoria USB en su PC, y copie estos archivos en el directorio raíz de la memoria USB (volumen: 1 GB o superior). Copie estos archivos en el nivel superior de la memoria USB, y no dentro cualquier carpeta.

Paso 4. Inserción de la memoria USB en la unidad

Extraiga la memoria USB desde el PC, encienda la grabadora de DVD, seleccione la entrada del televisor conectada a la grabadora de DVD, e inserte la memoria USB en el puerto USB (➔ aquí abajo).

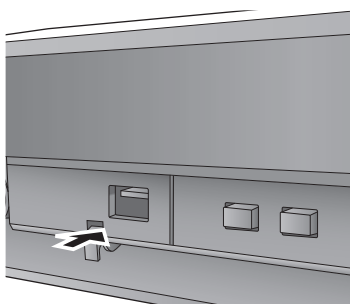

Paso 5. Actualización

Lleve a cabo la actualización siguiendo la descripción de la actualización de la base de datos de Gracenote® en las Instrucciones de funcionamiento de la grabadora de DVD.

A continuación se muestra un ejemplo de actualización para DMR-EH58:

- ① Cuando hay insertada la memoria USB, en la pantalla del televisor conectado se visualiza una pantalla con “Dispositivo USB”. Utilice el mando a distancia de la grabadora de DVD para seleccionar “Actual. la base de datos CD en HDD” y pulse [OK].
- ② Seleccione “Actualizar” utilizando el mando a distancia de la grabadora de DVD, y pulse [OK]. Empezará la actualización.
 - La actualización llevará unos 20 minutos.
 - No desconecte la memoria USB y el cable de alimentación de CA durante la actualización. El equipo podría dañarse debido a esta operación.
 - Una vez empezada, no podrá cancelar la actualización.
- ③ Una vez completada la actualización, se visualizará un mensaje. Pulse [OK].
 - Si no hace nada después de haber visualizado el mensaje, el mensaje se borrará automáticamente, y se volverá a la pantalla del sintonizador.
 - Otras operaciones como la grabación con temporizador no se pueden llevar a cabo durante la actualización.

Renuncia de exclusión

- 1 Lleve a cabo la actualización de la base de datos bajo su responsabilidad. La garantía no cubrirá algunos mal funcionamientos durante la actualización aunque la garantía aún sea válida.
- 2 El contenido proporcionado en esta página de descarga es gratis, pero los costes relativos a su conexión a Internet y al uso de la línea de comunicación están a su cargo.

Los derechos de autor de todo el contenido de esta página de descarga pertenecen a Panasonic Corporation y Gracernote®.

Microsoft®, Windows® y Windows Media® son marcas registradas o marcas de fábrica de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

Gracernote y CDDB son marcas registradas de Gracernote.