

Angående denna webbplats

Denna sida är till för att tillhandahålla den senaste Gracernote® databasen till Panasonic inspelningsbara DVD.

Publikationstid

- 1 Publikationstiden för uppdateringen är till och med 2016. Uppdatering beräknas ske 3 eller 4 gånger per år.
- 2 Panasonic och Gracernote kan avsluta publikation och uppdatering utan förvarning av vilken anledning som helst även inom den ovannämnda tidsperioden.

Begränsning av visningsfunktioner vid användande av Gracernote® databas:

- 1 Denna funktion visar ljud-CD:ns 3 typer av information, dvs. albumnamn, låttitel och artistnamn genom att använda den inspelningsbara DVD:ns inbyggda databas. Därför kanske inte albumnamn, låttitel och artistnamn visas om informationen för den CD du lyssnar på inte finns i den inbyggda databasen. I detta fall ska du föra in albumnamn, låttitel och artistnamn genom att använda den inspelningsbara DVD:ns inmatningsfunktion.
- 2 Ny information för albumnamn, låttitel och artistnamn kommer inte att påföras sångerna om de redan kopierats in på den inspelningsbara DVD:ns hårddisk. Kopiera ljud-CD:n till den inspelningsbara DVD:n igen efter att du uppdaterat databasen.

Uppdateringsprocedur

Inbyggd databas på den inspelningsbara DVD:n kan uppdateras via USB-minne. Den senaste databasen läggs ut på denna webbplats så att du kan ladda ner och uppdatera genom att följa uppdateringsproceduren.

(Ett USB-minne på 1 GB eller mer krävs.)

- Steg 1. Ladda ner databasen
- Steg 2. Extrahera den nedladdade filen
- Steg 3. Kopiera filerna till USB-minnet
- Steg 4. Sätt i USB-minnet i enheten
- Steg 5. Utför uppdateringen

Steg 1. Ladda ner databasen

Ladda ner databasen till din PC från den här webbsidan. Filnamnet är cddb.exe, och är en självextraherande arkivfil för Windows®.

- Filstorleken är ca. 500 MB.
- PC:n måste ha Windows® för att kunna extrahera arkivfilen.
- Det kan ta en stund att ladda ner filen beroende på miljön för Internetanslutningen.
- Det måste finnas ca 1,5 GB ledigt diskutrymme på PC:ns hårddisk för att man ska kunna ladda ner och extrahera filen.
- Exakt filstorlek finns angiven i What's New på denna webbsida så jämför med storleken på den nedladdade filen för att försäkra dig om att filen laddats ner korrekt.

Steg 2. Extrahera den nedladdade filen

Extrahera den nedladdade filen (ecddb.exe) genom att dubbelklicka på den.

Tre filer kommer att skapas efter att extraheringen fullföljts.


ecddb.mdt
elists.db
ecddb.idx

Steg 3. Kopiera filerna till USB-minnet

Sätt i USB-minnet i din PC och kopiera dessa filer till USB-minnets huvudkatalog (volym: 1 GB eller större). Kopiera dessa filer till USB-minnets översta nivå, och inte till någon mapp.

Steg 4. Sätt i USB-minnet i enheten

Tag ut USB-minnet ur PC:n, sätt på strömmen till den inspelningsbara DVD:n, välj den ingång på TV:n som är ansluten till den inspelningsbara DVD:n och sätt i USB-minnet i USB-porten (➡ nedan).

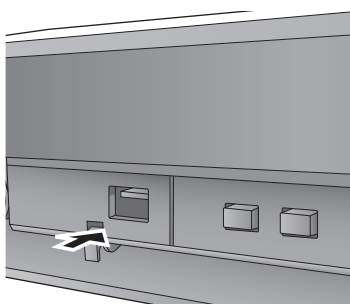

Steg 5. Utför uppdateringen

Utför uppdateringen i enlighet med beskrivningen för uppdatering av Gracenote® databas i användarinstruktionerna för den inspelningsbara DVD:n.

Nedan följer ett exempel på uppdatering för DMR-EH58:

- ① En skärm för "USB-enhet" visas på den anslutna TV-skärmen när USB-minnet förs in. Använd fjärrkontrollen till den inspelningsbara DVD:n för att välja "Uppdatera CD-databas på HDD" och tryck på [OK].
- ② Välj "Uppdatera" genom att använda fjärrkontrollen till den inspelningsbara DVD:n och tryck på [OK]. Uppdateringen startar.
 - Uppdateringen tar ca. 20 minuter.
 - Koppla inte ur USB-minnet och nätkabeln medan uppdateringen pågår. Utrustningen kan då skadas.
 - När du en gång startat uppdatering kan den inte avbrytas.
- ③ När uppdateringen är klar kommer ett meddelande att visas. Tryck [OK].
 - Om du gör något efter att meddelandet visats kommer meddelandet att raderas automatiskt, och skärmen återgår till tunerläge.
 - Andra åtgärder såsom timerinspelning kan inte utföras medan uppdatering pågår.

Friskrivningsklausul

- 1 Uppdatering av databasen sker på eget ansvar. Garantin täcker eventuellt inte särskilda felfunktioner under uppdateringen även om garantin fortfarande är gällande.
- 2 Innehåll som ges på denna nedladdningssida är gratis, men kostnader för din Internetanslutning och användning av din kommunikationslinje är ditt eget ansvar.

Upphovsrätt för allt innehåll på denna nedladdningssida tillhör Panasonic Corporation och Gracernote®.

Microsoft®, Windows® och Windows Media® är antingen inregistrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Gracernote och CDDB är registrerade varumärken för Gracernote.