

Про цей сайт

Цей сайт призначений для надання найбільш оновленої бази даних Gracenote® для DVD-рекордерів від Panasonic.

Строк публікації

- 1 Термін публікації оновлення визначено до кінця 2016 року. Частота оновлення - 3 або 4 рази на рік.
- 2 Публікація та оновлення можуть бути припинені без повідомлення та без пояснення причин від Panasonic або Gracenote, навіть на протязі вказаного періоду часу.

Обмеження функцій відображення під час використання бази даних Gracenote®:

- 1 Ця функція, використовуючи базу даних, вбудовану у DVD-рекордер, відображає 3 типи інформації: назву альбому, назву пісні та ім'я виконавця аудіо компакт-диску. Таким чином, у вбудованій базі даних немає інформації про компакт-диск, який ви слухаєте, назва альбому, назва пісні та ім'я виконавця можуть не відображатися. У цьому випадку, будь ласка, введіть назву альбому, назву пісні та ім'я виконавця, використовуючи функцію DVD-рекордера щодо введення імені.
- 2 Нова інформація про назву альбому, назву пісні та ім'я виконавця не застосовуватиметься до пісень, які вже були скопійовані на жорсткий диск DVD-рекордера. Після оновлення бази даних знову виконайте копіювання аудіо компакт-диску на DVD-рекордер.

Процедура оновлення

База даних, вбудована у DVD-рекордер, може бути оновлена через пам'ять USB. Найбільш оновлена база даних публікується на цьому веб-сайті, тому ви можете виконати завантаження та оновлення, виконавши процедуру оновлення даних. (Потрібна пам'ять USB місткістю 1 Гб або більше.)

- Крок 1. Завантажте базу даних
- Крок 2. Розархівуйте завантажений файл
- Крок 3. Скопіюйте файли у пам'ять USB
- Крок 4. Вставте пам'ять USB у пристрій
- Крок 5. Виконайте оновлення

Крок 1. Завантажте базу даних

Завантажте базу даних у ваш ПК з цього веб-сайту. Назва файлу cddb.exe, та він є архівом, який сам розпаковується для Windows®.

- Розмір файлу складає близько 500 Мб.
- Для розархівування файлу необхідний ПК з Windows®.
- В залежності від з'єднання з Інтернетом, може знадобитися деякий час для завантаження файлу.
- Для завантаження та розархівування файлу потрібно мати вільний дисковий простір близько 1,5 Гб на жорсткому диску вашого ПК.
- Точний розмір файлу наведений у розділі "What's New" на цій веб-сторінці, тому, будь ласка, порівняйте його величину із завантаженим файлом, щоб впевнитися у тому, що файл був завантажений належним чином.

Крок 2. Розархівуйте завантажений файл

Розархівуйте завантажений файл (cddb.exe), двічі клацнувши по ньому.

Буде створено три файли, після того, як буде виконаний витяг із первинного файлу.


ecddb.mdt
elists.db
ecddb.idx

Крок 3. Скопіюйте файли у пам'ять USB

Вставте пам'ять USB у ваш ПК, та скопіюйте ці файли у кореневу директорію пам'яті USB (об'єм: 1 ГБ або більше). Скопіюйте ці файли у самий верхній рівень пам'яті USB, не вставляйте його у жодні папки.

Крок 4. Вставте пам'ять USB у пристрій

Витягніть пам'ять USB із ПК, увімкніть живлення на DVD-рекордері, виберіть вхід телевізора, під'єданого до DVD-рекордера, та вставте пам'ять USB у USB порт (➔ нижче).

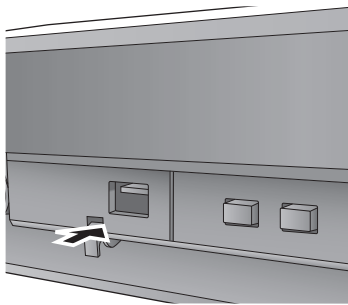

Крок 5. Виконайте оновлення

Виконайте оновлення згідно опису оновлення бази даних Gracenote® в Інструкції з експлуатації DVD-рекордера.

Далі наведений приклад оновлення для DMR-EH58:

- ① Екран для “USB device” відображається на екрані під'єданого телевізора, коли вставлена пам'ять USB. Скористайтесь пультом дистанційного керування від DVD-рекордера, щоб вибрати “Update CD database on HDD”, та натисніть [OK].
- ② Виберіть “Update”, використовуючи пульт дистанційного керування від DVD-рекордера, та натисніть [OK]. Оновлення розпочнеться.
 - Оновлення займе близько 20 хвилин.
 - Не від'єднуйте пам'ять USB та провід живлення змінного струму під час процесу оновлення. Такими діями можна зіпсувати обладнання.
 - Після запуску ви не зможете відмінити оновлення.
- ③ Після того, як оновлення завершено, на екран буде виведене повідомлення. Натисніть [OK].
 - Якщо ви нічого не вдієте після виведення повідомлення, повідомлення буде стерте автоматично, та система повернеться у екран налаштувань.
 - Інші операції, такі як запис за таймером, не можуть виконуватися під час оновлення.

Заява про відсутність гарантій

- 1 Виконуйте оновлення бази даних під свою власну відповідальність. Гарантія може не покрити певні неполадки під час оновлення, навіть, якщо гарантія ще дійсна.
- 2 Інформація, яка міститься на цій сторінці для завантаження, надається на безоплатній основі, але вартість вашого з'єднання з Internet та використання лінії зв'язку сплачуються вами.

Авторське право на весь зміст завантаженої сторінки належить Panasonic Corporation та Gracenote®.

Microsoft®, Windows® та Windows Media® є зареєстрованими торговими марками або торговими марками Microsoft Corporation у Сполучених Штатах та/або інших країнах.

Gracenote та CDDB є зареєстрованими торговими марками Gracenote.